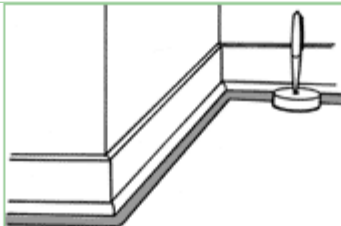


## Sugerencias para la instalación de las baldosas

PASO 1	INSPECCION Y PREPARACION DEL SUBSUELO	
<b>SI LA INSTALACION SERA SOBRE:</b>	<b>SI LA INSTALACION SERA SOBRE:</b>	<b>SI LA INSTALACION SERA SOBRE:</b>
<b>Piso de Vinilo Antiguo</b>	<b>Tabla de Madera</b>	<b>Concreto/Cerámica</b>
<b>INSPECCION:</b>	<b>INSPECCION:</b>	<b>INSPECCION:</b>
<p>No debe tener amortiguamiento de respaldo y estar firmemente adherido. Verifique si hay partes en que el vinilo está suelto, tiene empalme abiertos, cortes, roturas u otro daño.</p>	<p>Si está instalando un nuevo subsuelo con tablas de madera, use contrapiso de calidad aprobada por la APA (American Plywood Association). Si se trata de un subsuelo nuevo o existente con tabla de madera, verifique si hay paneles sueltos, aberturas, nudos, agujeros de clavos u otro daño.</p>	<p>Debe estar limpio, seco y sin polvo. Verifique si hay grietas, escamas, nivelado y algún otro daño. Si está instalando sobre loseta de cerámica, terrazo o mármul, asegúrese de que las losetas estén firmemente adheridas.</p>
<b>PREPARACION:</b>	<b>PREPARACION:</b>	<b>PREPARACION:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuchillo de uso general (para remover el vinilo suelto)</li> <li>• Limpiador potente New Beginning Extra Strength (elimina la suciedad y la acumulación de cera)</li> <li>• Nivelador S-199 One-Part Embossing Leveler (rellena y nivela el repujado del piso de vinilo antiguo)</li> <li>• Llana de borde liso (para aplicar el compuesto nivelador S-199)</li> <li>• Bloque lijador (use papel de lijar de grano mediano para suavizar las áreas ásperas del nivelador de</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S-184 (para resanar o llenar superficies texturadas)</li> <li>• Llana de borde suave (para aplicar el compuesto S-184)</li> <li>• Bloque de lijar (use papel de lija de grano mediano para suavizar las áreas ásperas del resanado)</li> <li>• S-185 Latex Primer (para una excelente adhesión)</li> <li>• Rodillo de pintura de pelo corto (para aplicar el compuesto S-185)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S-184 (para resanar o llenar superficies texturadas)</li> <li>• Llana de borde suave (para aplicar el compuesto S-184)</li> <li>• Bloque de lijar (use papel de lija de grano mediano para suavizar las áreas ásperas del resanado)</li> <li>• S-185 Latex Primer (para una excelente adhesión)</li> <li>• Rodillo de pintura de pelo corto (para aplicar el compuesto S-185)</li> </ul>


repujado)

<b>PASO 2</b>	<b>HAGA UNA MUESTRA DE LAS HABITACION EN UN PAPEL</b>	
 <p>Zona de expansión de 1/4"</p>		

<b>PASO 3</b>	<b>MARQUE EL PERIMETRO DE LA HABITACION EN LA MUESTRA</b>	
		

<b>PASO 4</b>	<b>TRANSFIERA EL CALCADO SOBRE EL NUEVO PISO</b>	
		

<b>PASO 5</b>
<b>CORTE EL NUEVO PISO AL TAMANO DE LA HABITACION</b>

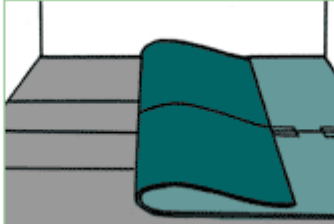
<b>PASO 6</b>
<b>INSTALE</b>


<b>PASO 7</b>
<b>PASE EL RODILLO SOBRE EL PISO</b>