AXIOM[MD] Garniture classique

Assemblage et instructions d'installation

1. GÉNÉRALITÉS

1.1 Description du produit

La garniture Axiom classique est un système de garniture de périmètre conçu pour être utilisé avec une variété de systèmes de suspension d'Armstrong. La garniture classique de 2 po à 16 po est disponible en tant qu'article standard en longueurs droites de 10 pi ou en tant qu'assemblage fabriqué sur mesure. La fabrication sur place pour les commandes personnalisées est limitée selon l'assemblage des éléments et les ajustements mineurs afin de pallier les différences entre les dimensions de la conception et les conditions réelles au chantier. Chaque section de garniture Axiom de 10 pi comprend la quantité appropriée de plaques d'enture en acier et d'attaches de raccordement à la barre en T.

1.2 Coupe et coupe à l'onglet

Les articles standard peuvent nécessiter d'être coupés ou coupés à l'onglet. Une scie à onglet à coulisse de taille adéquate avec une lame à pointes de carbure conçue pour couper des métaux non ferreux est l'outil le plus approprié pour ces coupes.

REMARQUE : Vous trouverez les instructions d'installation pour la garniture en un seul morceau pour gypse Axiom à la section 3.6.

REMARQUE : Les nuages acoustiques Formations[MC] avec garniture de périmètre Axiom[MD] ne sont pas compris dans ces instructions, mais ils peuvent être trouvés dans des documents distincts situés dans la partie des informations techniques du site Web d'Armstrong.

Les présentes instructions sont réparties en quatre sections, chacune portant respectivement sur la livraison des matériaux et l'identification, l'assemblage des éléments, les applications suspendues et les applications directes. Veuillez lire attentivement toutes les sections pertinentes avant de commencer l'installation.

2. LIVRAISON DES MATÉRIAUX ET IDENTIFICATION

Commandes personnalisées
Les éléments et la quincaillerie Axiom sont livrés au chantier dans un emballage conçu sur mesure. Localisez les dessins d'atelier et bordereau de livraison, généralement fournis avec la quincaillerie, et utilisez-les comme un guide pour identifier les composants lorsqu'ils sont soigneusement retirés du matériel d'emballage.

Veuillez manipuler les pièces avec soin afin de protéger les surfaces finies de la garniture à profilé.

Chaque longueur de garniture à profilé est marquée sur la surface intérieure, près d'une extrémité. Ces marques d'identification sont liées aux dessins d'atelier afin d'indiquer l'emplacement exact de chaque section dans l'assemblage final.


Révisez les dessins d'atelier et le bordereau d'expédition pour vous assurer que la commande complète a été livrée au chantier et pour vous familiariser avec la disposition de l'installation.

Toutes les commandes courbées pour la garniture Axiom sont livrées avec des dessins de modèles en papier pleine grandeur. Disposez votre matériau courbé sur le modèle pour vous assurer que la courbe du modèle corresponde à celle du produit Axiom.

3. ASSEMBLAGE DES ÉLÉMENTS

3.1 Plaques d'enture

Les plaques d'enture en acier servent à aligner et fixer les joints entre les pièces de la garniture à profilé. Chaque joint d'une section de 2 po de hauteur nécessitera une plaque d'enture; les sections de 4 po, 6 po et 8 po nécessiteront deux plaques d'enture à chaque joint; les sections de 10 po nécessiteront trois plaques d'enture; les profilés de 12 po et 14 po en nécessiteront quatre; et les profilés de 16 po de hauteur, cinq. ***(Fig. 1)***

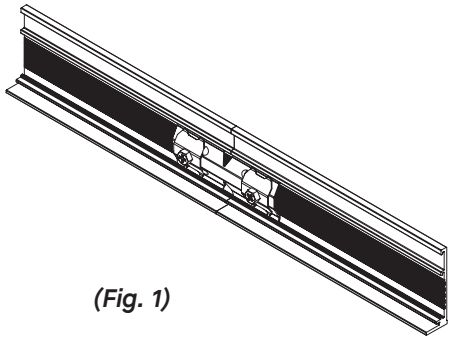


(Fig. 1)

Armstrong[MD]
Industries mondiales


3.2 Coins taillés à onglet

Les coins intérieurs et extérieurs FastShip[MC] sont des sections de garniture taillées à l'onglet à l'usine qui mesurent 12 po le long de la bordure de la semelle qui porte le système de suspension. Les extrémités non coupées sont fixées aux pièces droites de garniture Axiom à l'aide de plaques d'enture AXSPLICE2 (avec deux vis). Les plaques AXSPLICE pour les intersections taillées à l'onglet sont livrées à plat et doivent être pliées à la main pour les intersections taillées à l'onglet. Les extrémités taillées à l'onglet sont jointes avec des plaques d'enture AXSPLICE (avec deux vis). ***(Fig. 2)***

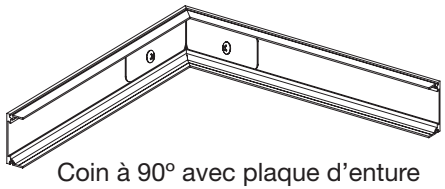


(Fig. 2) Coin à 90º avec plaque d'enture

Les poteaux d'angle extérieur sont livrés préassemblés avec la plaque d'enture déjà intégrée au produit. Les extrémités sont fixées aux pièces droites de garniture Axiom à l'aide de plaques d'enture AXSPLICE2 (avec deux vis) qui sont déjà intégrées au produit. ***(Fig. 3 et 4)***

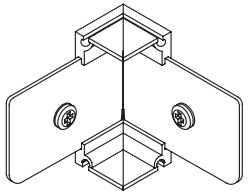


Poteau d'angle extérieur

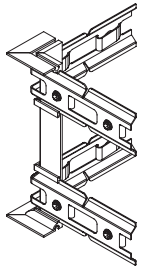


Poteau d'angle intérieur

(Fig. 3)

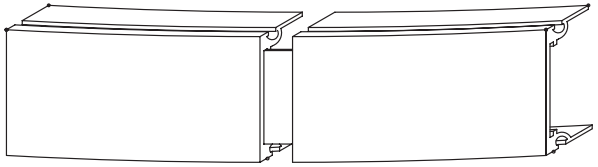

Insérer la plaque d'enture dans le joint, puis fermer jusqu'à environ 1/2 po

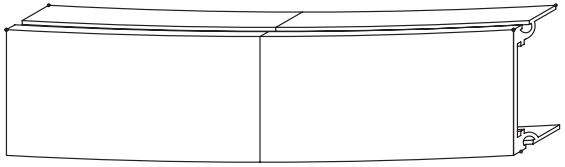

(Fig. 4) Fermer le joint, puis visser les vis de serrage

Les plaques d'enture sont fixées aux pièces de la garniture avec des vis de serrage installées en usine.


Mises en garde pour AXSPLICE et AX4SPLICEB : Évitez le serrage excessif des vis. Utiliser juste assez de force pour serrer les éléments ensemble. Un serrage trop fort peut déformer la face visible de la garniture à profilé.

Méthode courante

1. Insérez les entures dans les bossages du profilé de garniture.
2. Fermez le joint.
3. Serrez les vis.

3.3 Attaches de raccordement à la barre en T

Les attaches de raccordement à la barre en T servent à raccorder la garniture à profilé aux éléments porteurs du système de suspension. Ces attaches en acier en deux ou trois morceaux sont fournies assemblées avec la vis de serrage en acier installée en usine. Il faut une attache à chaque croisement du système de suspension avec la garniture à profilé. ***(Fig. 5)***

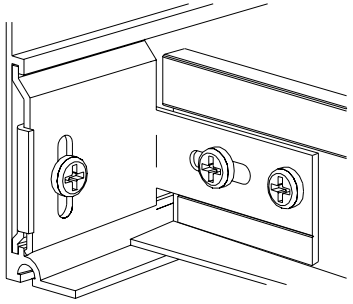

(Fig. 5)

Il existe trois versions de l'attache de raccordement à la barre en T : L'AXTBC est utilisée dans des installations où la suspension affleure la semelle Axiom (p. ex., gypse, panneaux suspendus carrés, panneaux complets Vector[MD] et tégulaires), ou des installations qui doivent être relevées de 1/4 po (p. ex., panneaux tégulaires coupés, suspension Silhouette[MD]).

L'AXVTBC sert dans des installations où la suspension devra être surélevée de 3/8 po ou de 1/2 po (panneaux Vector coupés). L'AXVTBC doit être demandée au moment de passer la commande afin de remplacer les attaches AXTBC. Veuillez consulter la section 4 du présent guide et le guide de référence rapide sur l'assemblage de la garniture de périmètre Axiom classique BPLA-295829F pour en savoir plus sur les croisements.

L'attache de garniture ajustable (ATC; article 7239) peut être utilisée dans diverses installations pour effectuer plusieurs décalages de suspension. Cette attache peut être ajustée pour installer une suspension de 0 po à 3 3/4 po au-dessus de la semelle Axiom, par pas de 1/8 po. Cette ajustabilité permet d'installer Axiom avec une variété de produits WoodWorks[MD], MetalWorks[MC] et d'autres produits architecturaux spécialisés. Il est recommandé d'utiliser une garniture Axiom Classique de 6 po ou plus pour permettre de meilleurs ajustements. Si vous utilisez une

garniture de 4 po, l'ajustement sera limité à 1 1/4 po et l'attache ATC n'est pas compatible avec la garniture Axiom[MD] de 2 po.

Les attaches de raccordement à la barre en T sont fixées aux éléments du système de suspension à l'aide de vis fournies par l'installateur. Il est courant d'utiliser des vis à charpente (no 6 × 7/16 po ou 1/2 po de long). Des conditions spéciales comme une installation à cellule ouverte peuvent nécessiter l'usage d'autres méthodes de fixation.


Consulter les dessins détaillés pour connaître l'alignement de l'attache de raccordement à l'élément du système de suspension.

Méthode courante

1. Coupez le système de suspension à la longueur souhaitée.
2. Fixez l'attache à l'élément du système de suspension.
3. Insérez l'attache dans les bossages du profilé et serrez bien la vis de blocage.

3.4 Attaches d'alignement Axiom

Les attaches d'alignement Axiom, AXAC, servent à aligner les éléments du système de suspension qui dépassent la bordure inférieure de la garniture. Ces attaches ne doivent pas être utilisées pour supporter une charge, peu importe l'application. Ces attaches en aluminium sont fournies avec la vis de verrouillage de l'attache en position installée à l'usine et sont commandées séparément. ***(Fig. 6)***

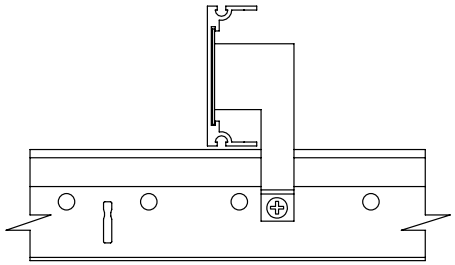

(Fig. 6)


L'attache est fixée à l'âme des éléments du système de suspension à l'aide d'une vis à charpente standard fournie par l'installateur. Il faut une attache à chaque croisement du système de suspension avec la garniture à profilé.

Méthode courante

1. Faites pivoter les attaches de suspension dans les bossages du profilé de garniture.
2. Serrez la vis de serrage.
3. Installez la vis de cadrage pour fixer l'attache au système de suspension.

3.5 Attaches de suspension de charge directe

Les attaches de suspension de charge directe, AX2HGC, servent quand il faut fixer des fils de suspension directement aux pièces de la garniture. Les installations courantes fixent les fils au système de suspension et c'est lui qui porte la garniture Axiom. Le poids de la garniture Axiom de 10 po, 12 po, 14 po et 16 po fait en sorte qu'elle doit être supportée directement par la structure. ***Fig. 7***

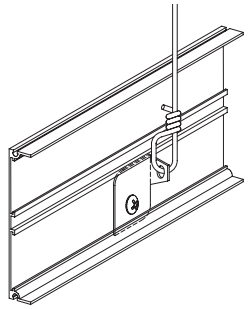


(Fig. 7)

Méthode courante


1. Faites pivoter les attaches de suspension dans les bossages du profilé de garniture.
2. Serrez la vis de serrage.
3. Fixez le fil de suspension.

3.6 Garniture à gypse

La garniture à gypse sert à finir les bordures de gypse de 5/8 po qui sont posées sur la surface inférieure d'une installation Axiom. Les pièces de garniture à gypse peuvent être formées à l'usine de manière à suivre le contour des profilés Axiom sur lesquels elles seront appliquées. Ces éléments sont marqués dans les dessins d'atelier afin d'indiquer l'emplacement de chaque pièce dans l'assemblage. ***(Fig. 8 et 9)***

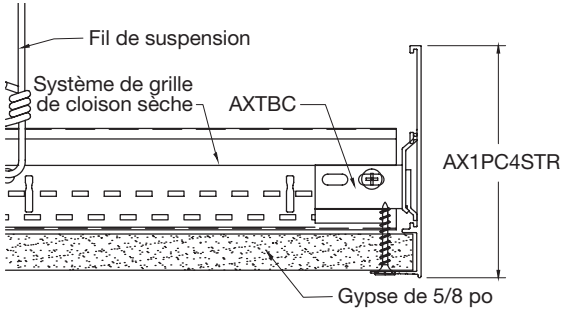

(Fig. 8)

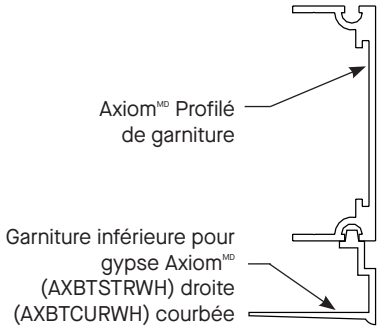

(Fig. 9)

La garniture à gypse est fixée avec des vis à gypse standard passées à travers la bande de semelle de la garniture et dans le système de suspension à gypse. Après l'installation, la garniture est finie avec des matériaux et des techniques standard pour le gypse. Normalement, le gypse et la garniture Axiom[MD] sont ensuite peints pour respecter les exigences du projet.

Méthode courante

1. Installez le système de suspension pour gypse et le profilé de garniture Axiom.
2. Fixez le gypse de 5/8 po au système.
3. Installez la garniture pour gypse Axiom.
4. Apposez du ruban et faites la finition du gypse.
5. Peinture

REMARQUE : Les garnitures Axiom[MD] en un seul morceau pour panneau de gypse de 10 po et 12 po de hauteur de profil doivent être contreventées en diagonale. Voir la section 3.9 pour obtenir des renseignements sur le contreventement.


Installation d'une semelle sur laquelle on peut poser un ruban

1. Installez les moulures une fois que le panneau de gypse est monté en place.
2. Fournissez un support pour que les moulures puissent être fixées avec des vis pour gypse no 6 à 16 po c. à c. pour les applications horizontales.
3. Avant d'apposer le ruban, les semelles de fixation doivent être nettoyées à l'aide d'un nettoyant non abrasif et d'un chiffon doux. Quand un plâtre plaqué est spécifié, traiter les semelles avec un liant.
4. Assurez-vous que le ruban ne chevauche pas le bord du retrait et que vous utilisez une truelle de 8 po de large pour appliquer l'enduit final.

REMARQUE : Le ruban autoadhésif en fibre de verre pour gypse permet de réduire le temps nécessaire à la pose du ruban et prévient les fissures.


Applications avec courbure verticale

1. Consulter le Guide technique – Suspension et cadrage de plafonds courbés.
2. SPTSplice sert à raccorder des pièces de garniture Axiom verticales courbées. SPTSplice doit être utilisé dans chaque rainure de la garniture à profilé. ***(Fig. 10)***

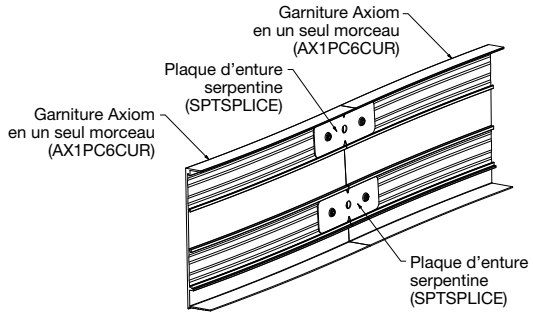

(Fig. 10)

3. Si un crochet de soutien est utilisé pour renforcer les tés croisés au périmètre et supporter la garniture de périmètre, il faudra possiblement créer un espace pour l'attache RC2 en retirant tout matériel qui se trouve dans l'emplacement défonçable du renflement du crochet de soutien. ***(Fig. 11)***

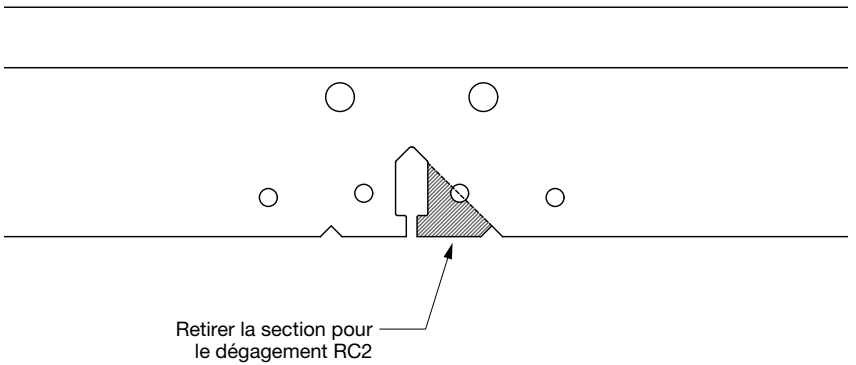


(Fig. 11)

3.7 Attaches de retenue pour panneaux en métal

Les attaches de retenue pour panneaux en métal servent à fixer les bordures coupées des plafonds en métal au croisement avec la garniture Axiom. Insérer une attache à chaque pied du périmètre, ou au besoin, pour maintenir un contact entre la bordure du panneau et la semelle de la garniture. Ces attaches sont commandées séparément.

Insérer d'abord le haut de l'attache dans la lisse. Appuyer vers le haut pour comprimer l'attache et insérer la patte du bas dans la lisse. ***(Fig. 12)***

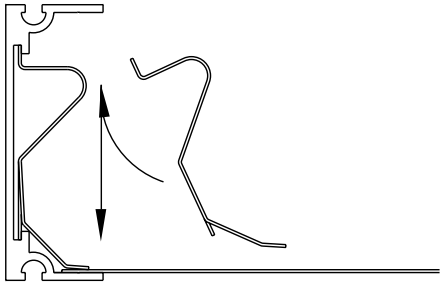

(Fig. 12)

3.8 Applications suspendues

Les applications suspendues de la garniture Axiom[MD] sont celles où la garniture de périmètre Axiom et le système de suspension qui le soutient sont installés de manière à créer un espace entre la garniture Axiom et la structure au-dessus, ainsi que les objets environnants. Ces installations sont souvent considérées comme des « nuages » et peuvent être aussi simples qu'un carré ou un rectangle de plafond flottant de manière autonome, ou aussi complexes qu'une forme libre ou un symbole. Les applications suspendues d'Axiom peuvent être purement esthétiques, ou peuvent servir à dissimuler des éléments techniques au plafond ou un éclairage indirect.

Méthode courante

1. Disposez et installez les systèmes de suspension selon le plan de plafond réfléchi.

a. Planifiez la disposition de votre système de suspension afin de maximiser la longueur des tés croisés qui soutiendront les composants Axiom.

b. Certains de ces tés croisés devront être munis de fils de suspension attachés. Les longs tés croisés permettront, dans certains cas, de disposer les fils plus loin de la garniture Axiom afin d'être moins visibles.

2. Renforcez et mettez le système de suspension à l'équerre.

a. Même si cela n'est pas absolument nécessaire, cette étape augmentera considérablement la rapidité et la précision pour terminer le reste de l'installation, et est fortement recommandée.

b. Le système de suspension peut être renforcé diagonalement à la structure au-dessus en utilisant soit des fils ébrasés ou des éléments de renfort rigides comme des angles ou des profilés en « C ». Dans un cas comme dans l'autre, il faut installer l'entretoise dans le sens des tés principaux et des tés croisés.

c. La mise à l'équerre peut être accomplie en serrant temporairement un élément rigide (té principal ou l'angle du mur) en diagonale à travers la partie supérieure du système de suspension pour maintenir l'alignement de 90° des tés principaux et des tés croisés.


d. Une autre méthode consiste à couper des retailles du système de suspension et de les disposer en diagonale dans le module du plafond. Ces courts renforts sont les plus efficaces quand ils sont installés en paire pendant la disposition et l'installation du plafond, et ils peuvent être réinstallés par-dessus les panneaux de plafond afin de garder le système aligné.

e. Pour de petites installations, il est peut être préférable d'assembler, de marquer et de couper les composants du système de suspension au sol, et ensuite de suspendre et de renforcer le système de suspension.

3. Assembler et disposer les éléments Axiom par-dessus le système de suspension.

a. Assemblez temporairement les composants Axiom reposant sur le dessus du système de suspension. Vérifier l'alignement et serrer les éléments en place avec une pince.

b. Marquez l'emplacement où le côté ouvert de la garniture Axiom repose sur les éléments du système de suspension. Cette marque servira à aligner d'abord l'attache de raccordement à la barre en T. ***(Fig. 13)***

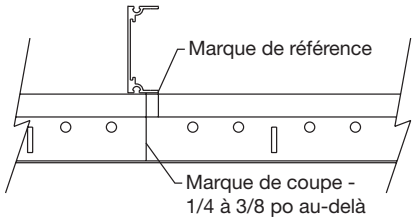

(Fig. 13)


c. Faites une deuxième marque de 1/4 à 3/8 po plus près de la face du profilé de garniture Axiom. Cette deuxième marque indique la coupe des éléments du système de suspension. La dimension de 3/8 po est la longueur maximale à laquelle les éléments de suspension peuvent se prolonger dans le profilé de garniture. L'utilisation de la dimension de 1/4 po permet un meilleur ajustement pendant l'assemblage final.

4. Fixez les attaches de raccordement à la barre en T.

a. Enlevez les composants Axiom et coupez les éléments du système de suspension où se trouvent les marques.


b. Suivez ces indications pour voir l'emplacement vertical des attaches sur l'âme des éléments du système de suspension :

b.1. Pour le système de suspension à la barre en T qui reposera sur la semelle inférieure de la garniture Axiom, utilisez l'attache de raccordement à la barre en T AXTBC. ***(Fig. 14)***

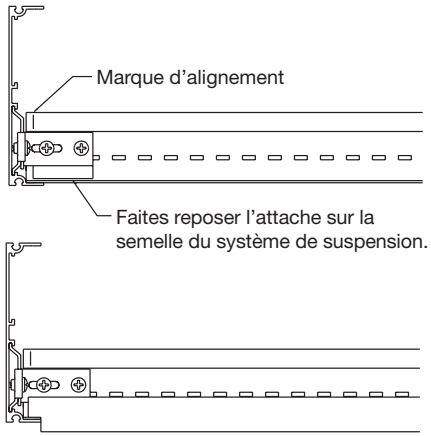


(Fig. 14)

b.2. Pour Silhouette[MD] XL[MD] et Interlude[MD] XL[MD] à haut contenu recyclé (systèmes avec une épaule de 5/16 po de hauteur), des panneaux tégulaires dans Prelude[MD] ou Suprafine[MD] avec la face du panneau qui repose contre la semelle de la garniture, utiliser AXTBC avec une languette coupée. ***(Fig. 15)***

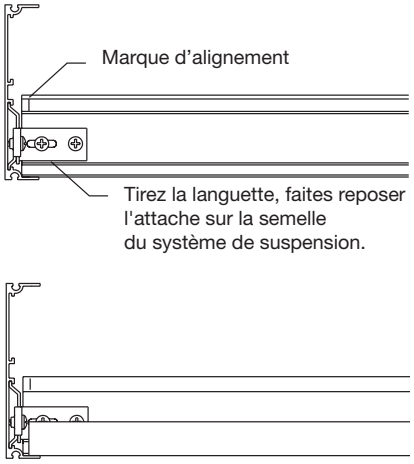


(Fig. 15)

b.3. MetalWorks[MC] Vector[MD] (panneaux coupés uniquement), utiliser AXVTBC. ***(Fig. 16)***

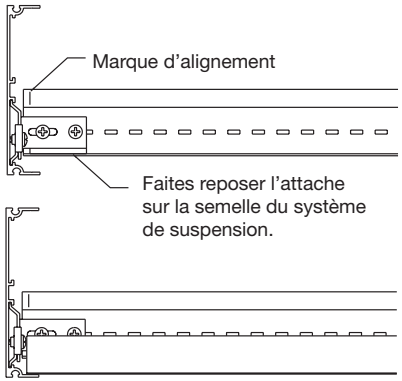

(Fig. 16)

b.4. Ultima[MD], Optima[MD] et WoodWorks[MD] Vector[MD], Optima[MD] et Lyra[MD] Dissimulé (panneaux coupés seulement), utilisez attache de raccordement à la barre en T (AXVTBC) avec languette coupée ***(Fig. 17)***.

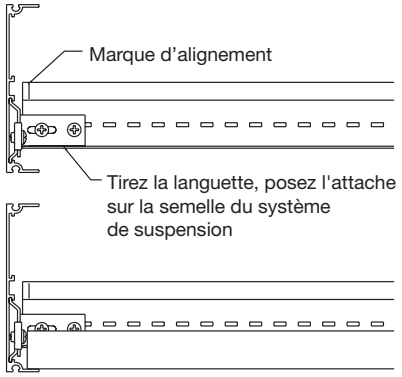


(Fig. 17)

b.5. Pour les produits qui nécessitent une suspension décentrée par rapport à la semelle Axiom qui ne peut pas être obtenue l'attache de raccordement à la barre en T AXTBC (0, 1/4 po) ou AXVTBC (3/8 ou 1/2 po), utilisez l'attache de garniture ajustable ATC (7239).

L'ATC peut être ajustée pour installer une suspension de 0 po à 3 3/4 po au-dessus de la semelle Axiom, par pas de 1/8 po (après avoir coupé la languette). Il est recommandé d'utiliser une garniture Axiom Classique de 6 po ou plus pour permettre de meilleurs ajustements. Si vous utilisez une garniture de 4 po, l'ajustement sera limité à 1 1/4 po et l'attache ATC n'est pas compatible avec la garniture Axiom de 2 po.

Voici des exemples de produits avec lesquels l'attache de garniture ajustable ATC peut être utilisée pour installer la garniture Axiom Classique : MW linéaire, MW à enclencher, ressort de torsion MW, MW dissimulé, WW Grille, WW linéaire, et Altitudes[MD]. ***(Fig. 18)***

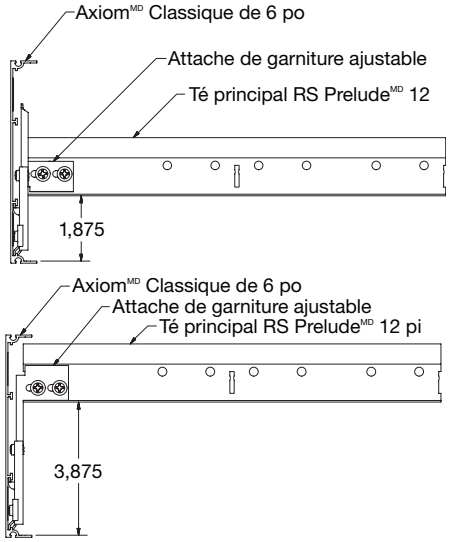

(Fig. 18)

c. Fixez les attaches en alignant l'extrémité allongée du trou avec la marque de référence sur le système de suspension et insérez une vis de cadrage standard au centre de la fente.

5. Installer la garniture à profilé Axiom[MD].

a. Suspendez les sections de profilé de garniture au système de suspension en insérant l'oreille supérieure des attaches de raccordement sous le bossage du profilé de garniture. Glisser la languette inférieure vers le bas pour l'insérer dans la rainure inférieure de la garniture, puis fixer en serrant la vis de verrouillage.

b. Terminez l'installation de toutes les sections de profilé de garniture. Installer et fixer les plaques d'enture.

c. Ajustez la garniture au besoin de manière à aligner correctement l'installation terminée. Insérer une deuxième vis à charpente dans le trou rond de chaque attache de raccordement.

6. Ajoutez des fils de suspension supplémentaires, comme requis.

a. Le fabricant exige que les systèmes Axiom et leurs systèmes de suspension porteurs soient installés et supportés d'une manière conforme à tous les codes et toutes les normes applicables. Généralement, cela nécessite l'usage de fils d'acier galvanisés recuit doux de calibre 12 ou équivalents. La spécification et l'approbation d'autres matériaux doivent être faites par des concepteurs professionnels qui connaissent le projet. Les techniciens doivent être méticuleux lors de l'ajout de supports afin de minimiser l'impact visuel sur l'installation finie. Les fils doivent être enroulés serrés et nets et, le cas échéant, les fils peuvent être peints pour se fondre dans le paysage autant que possible.

b. Les tés principaux doivent être supportés tous les 4 pi c. à c. ou selon un calcul réalisé en fonction du poids réel du plafond.

c. Les tés croisés situés de chaque côté d'un joint dans le profilé de garniture et à 4 pieds C/C, doivent être supportés par des fils situés le plus près du profilé de garniture et de son point médian.

d. Pour les installations dans des aires nécessitant une contrainte séismique, des fils doivent être fixés à chaque élément du système de suspension à moins de 8 po de l'extrémité coupée. Cette pratique est fortement recommandée pour toutes les installations. Un renfort de force latérale doit être conforme aux normes approuvées localement, ou tel qu'indiqué dans les spécifications.

e. Les profilés Axiom classique de 10 po, 12 po, 14 po et 16 po doivent être fixés directement à la structure à l'aide de deux attaches AX2HGC par section de garniture, et celles-ci sont incluses.

7. Installation des panneaux de plafond, des carreaux ou de gypse

a. Coupez et installez les carreaux ou les panneaux de plafond en suivant les procédures standard des produits spécifiés.

b. Traitez les bordures coupées exposées des panneaux de plafond de la manière expliquée dans les spécifications du projet.


c. Pour des applications de gypse, fixer les panneaux de gypse de 5/8 po dans le système de suspension en suivant les recommandations du fabricant.

REMARQUE : La garniture inférieure pour gypse est conçue pour s'adapter seulement à l'épaisseur totale d'un gypse standard. Disposer les panneaux de gypse de manière à empêcher la chute des bordures biseautées qui reposent dans la garniture Axiom. Couper les bordures en apposant la garniture inférieure pour gypse Axiom, visser à travers la surface du panneau de gypse et dans les éléments porteurs du système de suspension. Finir et peindre avec des matériaux et des techniques standard.

3.9 Ajouter une entretoise aux garnitures à profilé de 10 po, 12 po, 14 po et 16 po

Les profilés de 10 po, 12 po, 14 po et 16 po de hauteur nécessitent une entretoise en diagonale afin de garder la face de la garniture bien verticale. L'espacement entre les entretoises dépend de la disposition de la garniture Axiom. Les pièces droites doivent avoir un renfort tous les 4 pi. Les pièces courbes nécessitent moins de renfort plus le rayon diminue.

Fabriquez les renforts à partir du système de suspension de la barre en T et fixez-les à la garniture, comme illustré ci-dessous. ***(Fig. 19)***

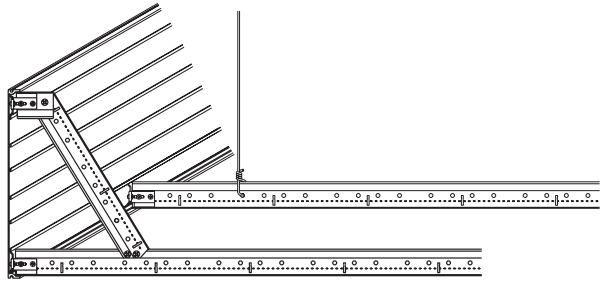

(Fig. 19)

3.10 Applications directes

Les applications directes d'Axiom sont celles où les éléments de la garniture de périmètre Axiom sont vissés directement dans un système de suspension à plafond en gypse ou acoustique. La section suivante décrit la méthode à suivre pour ce type d'installation.

Procédure typique

1. Disposez le motif sur la face du système de support.

a. Poser un ruban, puis sabler les surfaces en gypse avant d'appliquer des éléments Axiom[MD].

b. Tracez le motif sur le gypse. À remarquer que pour les sections courbes illustrées sur les dessins d'atelier, la dimension indiquée est toujours mesurée à partir de la face du profilé Axiom.

c. Suspendez des panneaux acoustiques ou des morceaux de gypse aux systèmes de suspension exposés pour fournir une surface suffisante pour tracer avec précision le motif.

2. Fixez les sections de garniture du profilé de garniture à la structure.

a. Insérez des vis de longueur appropriée à travers la semelle supérieure des sections du profilé de garniture et dans les éléments de support.

b. Installez des plaques d'enture et, si nécessaire, des attaches de suspension au fur et à mesure que le travail progresse.

c. Ajustez l'emplacement des sections du profilé de garniture, comme requis.

3. Coupez et installez le système de suspension spécifié pour terminer l'installation.

a. Pour les applications suspendues, préparez les attaches de raccordement à la barre en T comme décrit dans la section 3.3.

b. Installez les attaches de raccordement à la barre en T dans les profilés Axiom.

c. Coupez et installez les éléments du système de suspension et fixez-les aux attaches de raccordement à la barre en T à l'aide de vis de cadrage standard.

4. Terminer l'installation des panneaux de plafond ou du gypse comme indiqué à l'étape 7 de la section 3.8 pour les applications suspendues.

4. Derniers détails

4.1 Vérifier et ajuster l'alignement des éléments Axiom et des panneaux de plafond.

4.2 Nettoyer les surfaces exposées au besoin. Il est possible de frotter les éléments Axiom avec un savon doux pour effacer les traces de doigts, les traces d'huile, etc.

4.3 Retoucher les éléments peints au besoin. Toutes les livraisons de pièces Axiom sur mesure peintes comprennent un pot de peinture pour les retouches. Les systèmes à gypse comprennent une couche de conversion appliquée à l'usine. Après l'assemblage, la pose de ruban et la finition, les composants Axiom et de gypse seront peints sur place selon les spécifications.

PLUS D'INFORMATIONS

Pour en savoir plus, ou pour communiquer avec un représentant des Plafonds Armstrong, composez le 1 877 276-7876.
Pour obtenir des informations techniques complètes, des dessins détaillés, de l'aide à la conception CAO, des informations d'installation et de nombreux autres services techniques, appelez le service à la clientèle TechLine au 1 877 276-7876 ou TÉLÉCOPIEZ au 800 572-TECH.

Armstrong[MD]
Industries mondiales

Toutes les marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété d'AWI Licensing LLC ou de ses sociétés affiliées.
© 2026 AWI Licensing Company Imprimé aux États-Unis d'Amérique

BPLA-295048F-426